



# Nomogramm für Ringvoreinstellung der Ventile M 68-RA 46, 45, 86, 85 SF

(Ventile mit schwarzer Schraube)

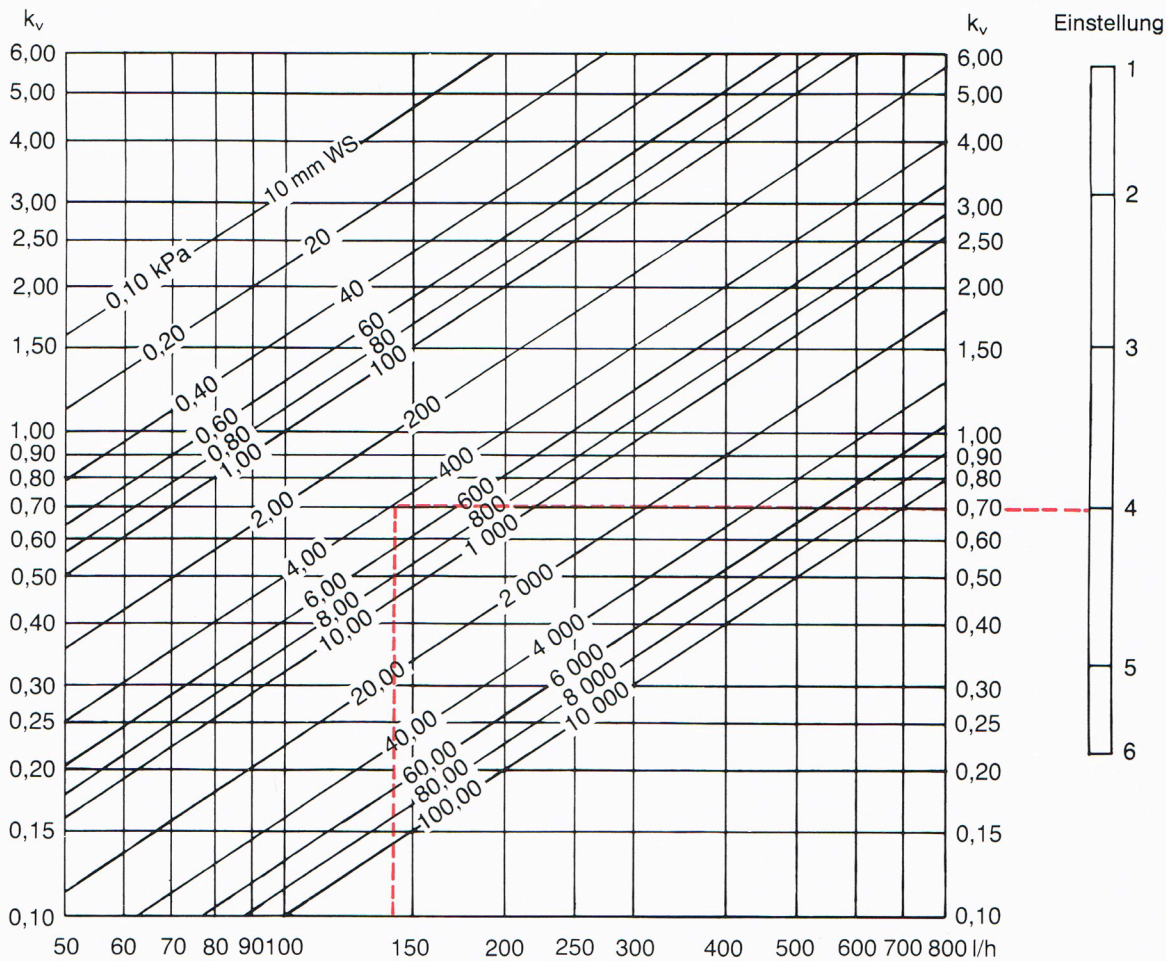

Beispiel: Wassermenge im Ring 140 l/h und Druckverlust 4,0 kPa (400 mmWS), ergeben  $k_v$ -Zahl 0,7 und Einstellung 4.

## Einstellehre

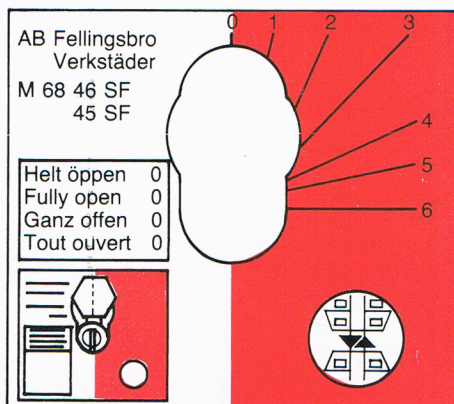

## Einstellung

1. Die schwarze Schraube entfernen.
2. Die Einstellehre an das Ventil festsetzen, wobei die rote Markierung am Drosselkegel gegen das rote Feld der Lehre gerichtet sein soll.
3. Den Drosselkegel im Uhrzeigersinn drehen, so dass die Kegelschlitze auf den gewählten Einstellwert gestellt wird.
4. Die schwarze Schraube wieder festziehen.

AKTIEBOLAGET

**FELLINGSBRO**  
**VERKSTÄDER**

710 41 Fellingsbro • Telefon 0589-205 00 • Telex 73379 Ferrum S

